

その他のサポート（英語）

Hello Dialog（ハローダイアログ）

TeleScript AV を起動する際に“Hello Dialog”（ハローダイアログ）が表示されます。ボタンを選んで、基本的な作業を開始することができます。TeleScriptAV をそのまま起動する際は、“Continue”ボタンをクリックします。

TAV-QuickStart Script

サンプル文書として“TAV-QuickStart.rtf”が利用可能です。この文書はチュートリアルやテストにお使いいただけます。（英語ファイル）

TeleScript AV Help

TeleScriptAV 起動時に<F1>キーを押すと、**Html Help system** が起動します。ここでは、ソフトウェアの基本的なガイダンスだけでなく、当ソフトの多くの機能を説明した応用的な使用方法も紹介しています。

Online Help- TelescriptService.com（オンラインヘルプサービス）

PC がインターネットに接続されている場合、Telescript West のオンラインヘルプサービスを受けることが出来ます。メニュータブから“Help/Online Support”を選択してください。特に **Knowledgebase**（知識データベース）のリンク先には、事例が多く掲載されています。スクロールをスムーズにするためのコンピューターの最適化方法や、コントローラのトラブルシューティングに関しては、必ずこちらの記事をご参照下さい。

また、**Telescript West Help Desk** リンクではテクニカルサポートとコンタクトを取ることができ細かい指導を受けることができます。ウェブサイトからもインフォメーションを閲覧いただくこともできます（英語サービス）

TSWTX Multimedia Development

512.302.0766 info@telescriptwest.com Austin, TX



TeleScript AV（テレスクリプト AV）

クイックスタートガイド

このプログラムについて

TeleScript AV™ は、高性能でパフォーマンス性の高い、信頼のおけるプロフェッショナルなプロンプターソフトウェアです。本書では、このソフトウェアのインストール方法を紹介しています。また、お使いのコンピューターの環境に適用するためのヒントや、ソフトウェアアップデート情報、テレスクリプトソフトウェアの知識データベース、ヘルプデスクについては、以下のリンク先をご参照ください。（英語サイト）

<http://www.telescriptservice.com>.


本ソフトウェアの対応 OS と PC スペック

Windows Vista/Win7/Win8(8.1) 32 bit あるいは 64 bit バージョン
1GHz プロセッサー、メモリ 2GB RAM、HDD に 150Mbytes の空き容量、
XVGA(1024*768)が表示可能なモニター、Microsoft Direct3D 9 以上

* 上記は、本ソフトウェアが Windows で動作する最低スペックですので、さらに良いパフォーマンスで運用するためには、より速い CPU、より大きなメモリ、より速いビデオカード、より大きなビデオメモリなどを使用することを推奨いたします。

ソフトウェアのインストール

TeleScript AV をインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。管理者権限については、Windows のヘルプを見てください。

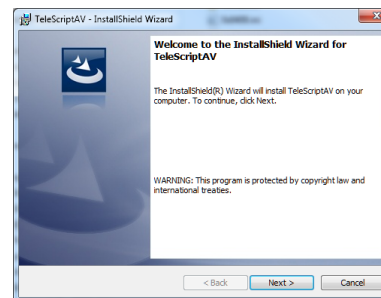


まず、CD-ROM をコンピューターの CD/DVD ドライブに入れてください。自動的にインストーラーが立ち上がらない場合、エクスプローラーから CD ドライブを開き、「**Setup.exe**」のファイルをダブルクリックしてください。

※2019 年 11 月よりインストーラーは USB に変わりました




“License Agreement（ライセンス契約）”が表示されます。同意いただける場合は、“I accept the terms in the license agreement.（ライセンス契約を承認する）”にチェックを入れ、“Next（次へ）>”をクリックします。

もしライセンス契約に同意いただけない場合は、“Cancel（キャンセル）”をクリックし、インストールを中止してください。

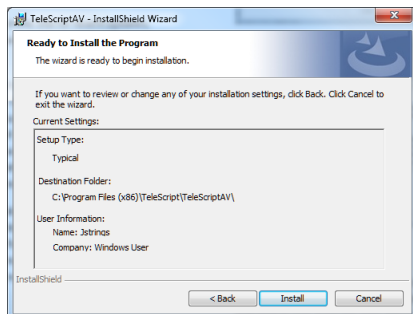

インストール設定の概要について表示されます。続ける場合は、“Install（インストール）”をクリックしてください。インストールが完了したら、確認用ダイアログボックスが表示されます。

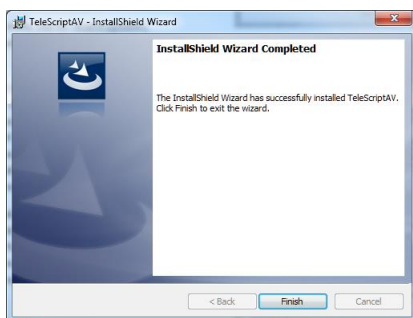

“Finish（終了）”をクリックしてください。セットアップ完了です。

セキュリティキーのデバイスドライバーをインストールする

セキュリティキーをインストールするまで、TeleScript AV はデモ版で作動します。デモ版では、TeleScript AV を起動するたびに、“Registration Dialog（登録ダイアログボックス）”が表示されます。登録コードについて詳しい情報は、TelescriptService.com（英語サイト）をご覧ください。

セキュリティキーのインストーラーは、SafeNet 社より提供されているものです。TeleScript AV をインストールする際に一緒にインストールされます。デバイスドライバーは、Windows の 32bit と 64 bit のバージョンに対応しており、USB デバイスやレガシーパラレルデバイスで使用できます。

セキュリティキーを差す前に、プログラムのインストールを行ってください。

1. TeleScript AV のインストールを確実に完了させてください。

2. 下記にアクセスしてください。

Windows Start/All Programs/Telescript/TeleScriptAV/Sentinel Protection Installer 7.6.x（バージョンは異なる場合があります）

3. **インストーラーの起動**— ライセンス契約を同意してください。ファイヤーウォールの変更について求められたら、“No（いいえ）”をクリックしてください。

4. インストールが完了したら、コンピューターの再起動が求められます。

5. **セキュリティキーを差し込んでください**。Windows がデバイスドライバーを読み込むまで少し待ちます。

6. “Your new hardware is ready to use（ハードウェアを使用する準備ができました）”と表示されたら、**TeleScript AV を開始することができます**。